


Návod na obsluhu

Stolová mraznička

Pred prvým zapnutím si prečítajte tento návod na obsluhu.

Strana 17

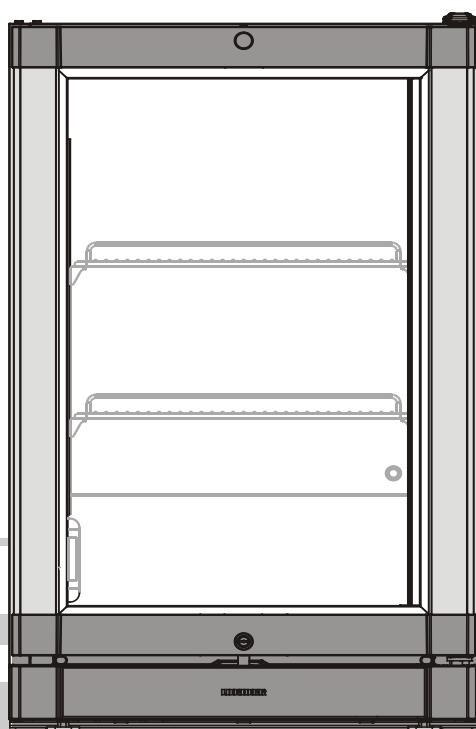

7084 896-04

F 913

LIEBHERR

Rozsah používania spotrebiča

Tento spotrebič sa môže používať na vystavovanie potravín vrátane nápojov pre maloobchodný predaj. Komerčné použitie znamená napríklad použitie v reštauráciách, jedálňach, nemocniciach a v obchodných zariadeniach, ako sú pekárne, mäsiarstva, supermarkety atď.

Predvídateľné nesprávne použitie:


Nepoužívajte spotrebič na nasledujúce aplikácie:

- Uskladnenie a chladenie nasledujúceho:
 - Chemicky nestabilné, horľavé alebo korozívne látky.
 - Lieky, krvná plazma, laboratórne prípravky alebo podobné látky a výrobky, na ktoré sa vzťahuje smernica č. 2007/47/ES o zdravotníckych pomôckach.
- Použitie v nebezpečných priestoroch.
- Použitie vonku alebo vo vlhkých priestoroch so striekajúcou vodou.

Nesprávne použitie spotrebiča vedie k poškodeniu alebo znehodnoteniu skladovaného tovaru.

Skriňa je určená na uskladnenie a vystavenie vopred zmrazenej a zabalenej zmrzliny, ako aj balených potravín. Zákazník dosiahne prístup otvorením nepriehľadného alebo priehľadného veka zhora.

V zariadení neskladujte výbušné látky, ako napríklad aerosólové nádoby s horľavým stlačeným plynom.

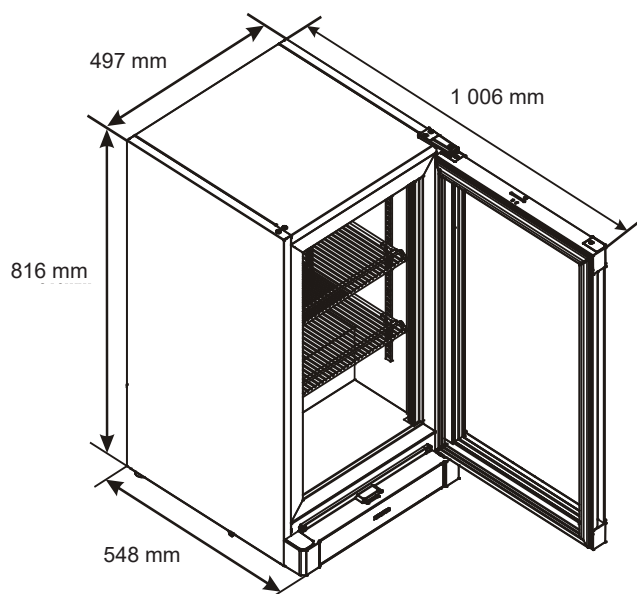


Rozmery:

Výška: 816 mm

Šírka: 497 mm

Hĺbka: 548 mm


Opis spotrebiča

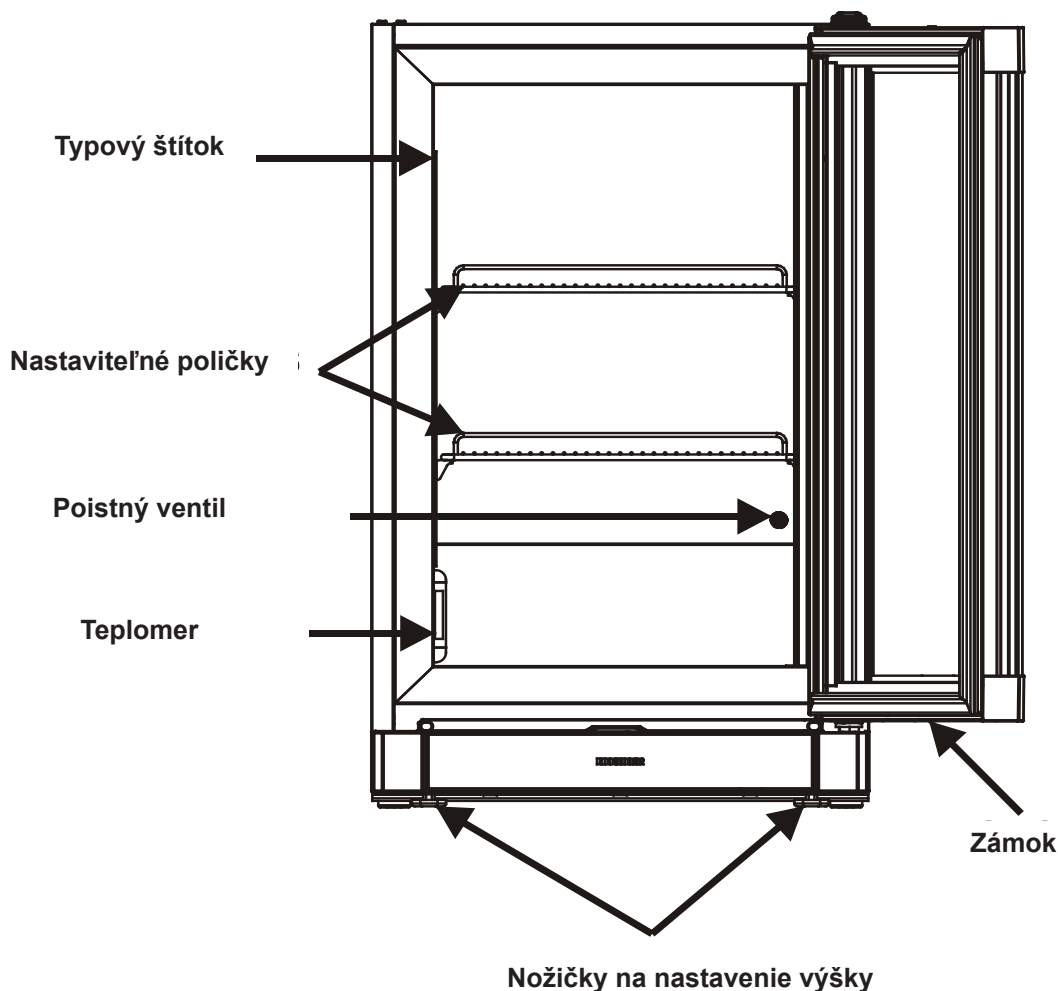

Klasifikácia klímy

Trieda klímy [X] určuje podmienky okolia, v ktorom sa môže tento spotrebič bezpečne prevádzkovať.

Trieda klímy [Y] a teplotná trieda [Z] definujú maximálne rámcové podmienky, v ktorých bude spotrebič bezchybne fungovať.

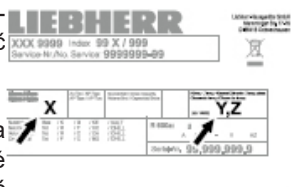

[X] Klasifikácia klímy	Max. teplota v miestnosti	Max. relatívna vlhkosť
4	30°C	55 %
7	35 °C	75 %

Tento spotrebič neprevádzkujte mimo špecifikovaného teplotného rozsahu v miestnosti.

[Y] Klasifikácia klímy	Teplota [°C]	Relatívna vlhkosť [%]
0	20	50
1	16	80
8	24	55
2	22	65
3	25	60
4	30	55
6	27	70
5	40	40
7	35	75

Odporúčané nastavenie teploty:


[Z] Teplotná trieda	Nastavenie teploty [°C]
L1	-18
L2	-18
L3	-15
M0	+4
M*	6
M1	+5
M2	+7
H1	+10
H2	+10

Ďalšie informácie

- Jedlo zostane čerstvé dlhšiu dobu, ak je skladované pri správnej teplote. Môže to zabrániť zbytočnému vyhadzovaniu jedla.
- Ak sa kondenzátorová cievka každý rok nevyčistí, značne sa tým zníži účinnosť spotrebiča.
- Náhradné súčiastky, ktoré sú potrebné na opravu chladiaceho spotrebiča s funkciou priameho predaja, sú k dispozícii po dobu 10 rokov.
- Výrobca, dovozca alebo autorizované obchodné zastúpenie ponúkajú na tento chladiaci spotrebič s funkciou priameho predaja 2-ročnú záručnú dobu.
- Databáza EPREL:
V databáze európskych výrobkov (EPREL) budú od 1. marca 2021 k dispozícii informácie týkajúce sa požiadaviek na energetické označovanie a ekodizajn. Prístup k tejto databáze výrobkov môžete získať na nasledovnom odkaze: <https://eprel.ec.europa.eu/>. Budete požiadaní o zadanie identifikátora modelu. Identifikátor modelu nájdete na typovom štítku.

Zostavenie

- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo ani do blízkosti sporákov, radiátorov a podobných zdrojov tepla.
- Podlaha, na ktorej stojí tento spotrebič, by mala byť vodorovná a vyrovnaná. Nerovné podlahy vykompenzujte nastaviteľnými nožičkami.
- **POZOR:** Medzi bočným krytom (ľavý a pravý) a zadným krytom spotrebiča musí byť medzera oproti stene aspoň 10 cm.
- Vždy zabezpečte dobrú ventiláciu a unikanie vzduchu, ktorý prúdi von. Spotrebič vždy inštalujte priamo oproti stene.

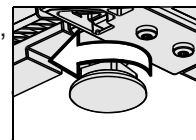

- **Nezakrývajte vetracie otvory ani mriežku.**
- Technická norma EN 378 stanovuje, že miestnosť, v ktorej nainštalujete svoj spotrebič, musí mať objem 1 m³ na 8 g chladiva R 600a/R 290 používaného v tomto spotrebiči, aby sa v prípade netesnosti chladiaceho okruhu zabránilo tvorbe horľavej zmesi plynu/vzduchu v miestnosti, kde je tento spotrebič umiestnený. Množstvo chladiva používaného v spotrebiči je uvedené na typovom štítku na vnútornej strane spotrebiča.

Elektrické pripojenie

Tento spotrebič prevádzkujte iba pri napájaní striedavým prúdom (AC).


Prípustné napätie a frekvencia sú uvedené na typovom štítku. Umiestnenie typového štítku je zobrazené v časti s názvom **Opis spotrebiča**.

Elektrická zásuvka musí byť správne uzemnená a chránená poistkou.

Vypínací prúd poistky musí byť medzi 10 a 16 A.

Elektrická zásuvka nesmie byť umiestnená za spotrebičom a musí byť k nej ľahký prístup.

Spotrebič nepripájajte pomocou predlžovacích káblov ani predlžovacích zásuviek.



Nepoužívajte samostatné meniče prúdu (prevod jednosmerného prúdu na striedavý prúd/trojfázový prúd) ani energeticky úsporné zástrčky. Nebezpečenstvo poškodenia elektronického riadiaceho systému!

Zapnutie a vypnutie spotrebiča

Pred prvým zapnutím spotrebiča sa odporúča vyčistiť ho. Tento spotrebič je pri dodaní pripravený na použitie a zapojený do normálnej prevádzky. Spotrebič je po pripojení pripravený na prevádzku.

Zapnutie spotrebiča

Pripojte spotrebič k elektrickej sieti - spotrebič sa zapne.

Vypnutie spotrebiča

Spotrebič vypnite vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky.

Dôležité upozornenie


Keď sa regulátor teploty otočí do polohy „•“, chladiaci systém je vypnutý, ale spotrebič nie je úplne odpojený od elektrickej siete.

Nastavenie teploty

Pomocou mince otočte šípku regulátora teploty **T** na nastavenie medzi 1 a 7.


Nastavenie 1 = najvyššia teplota

Nastavenie 7 = najnižšia teplota

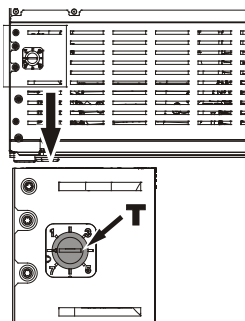

Zobrazenie teploty

Teplomér je umiestnený naľavo od vnútornej priehradky.

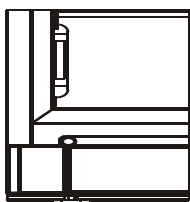

Osvetlenie

Na osvetlenie vnútra spotrebiča je nainštalované LED svetidlo.

UPOZORNENIE: Intenzita osvetlenia LED svetidlom zodpovedá laserovej triede 1M:

- Ak je kryt odstránený, nepozerajte sa priamo do svetla cez optické prístroje. Môže dôjsť k závažnému poškodeniu zraku.
- Svetidlo môže vymeniť iba servisný technik zákazníka alebo kompetentný kvalifikovaný personál!
- Sami sa nepokúšajte vymeniť LED svetelné pásy!


Emisie hluku zo spotrebiča

Hladina hluku, keď je spotrebič v prevádzke, je nižšia ako 70 dB (A) (relatívna hladina hluku 1pW).

Ovládanie jasu

Nastavenie jasu LED svetelných pásov:

- Do otvoru v otočnom gombíku vložte nejaký predmet (minca, skrutkovač, atď.).
- Na získanie jasnejšieho osvetlenia otočte ovládač doprava.
- Na stlmenie osvetlenia otočte ovládač doľava

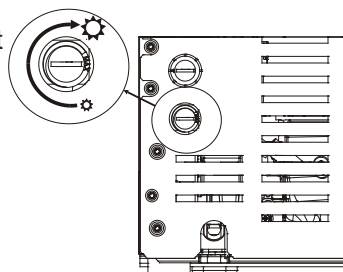


Poznámka: Platí iba pre spotrebič so stmievačom.

Bezpečnostný zámok

Zámok je vybavený bezpečnostným mechanizmom.

Zamknutie spotrebiča:

1. Vložte kľúč.
2. Kľúč zatlačte a otočte doľava o 90°.

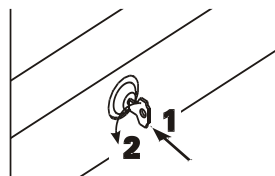

Ak chcete spotrebič odomknúť, ten istý postup zopakujte v rovnakom poradí.

Rozmrazovanie

Pri prevádzkovaní s nastavením termostatu na najnižšiu teplotu sa môže na vnútorných stenách tvoriť ľad. Spotrebič sa musí v tomto prípade ručne rozmraziť vykonaním týchto krokov:

- Vyberte jedlá zo spotrebiča a uložte ich na chladnom mieste.
- Spotrebič vypnite **vytiahnutím zástrčky z elektrickej zásuvky**.
- Počas rozmrazovania spotrebiča nechajte otvorené dvierka. Po rozmrození vyutierajte zvyšnú vodu a spotrebič vyčistite.

Na urýchlenie procesu rozmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia ani iné syntetické prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.

Čistenie

Tento spotrebič vyčistíte aspoň dvakrát za rok.

Spotrebič pred čistením vždy vypnite. Zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky alebo spotrebič vypnite.

- Vnútorne priestory, zariadenie a vonkajšie steny umyte vlažnou vodou s malým množstvom čistiaceho prostriedku. Nepoužívajte abrazívne ani kyslé čistiace prostriedky ani chemické rozpúšťadlá.
- Uistite sa, že do elektrických súčastí ani vetracej mriežky nevnikla žiadna čistiaca voda.
- Raz za rok sa musí odstrániť prach z chladiacej jednotky a výmenníka tepla - kovová mriežka na zadnej strane spotrebiča.
- Vypúšťací otvor v chladiacom priestore vyčistite tenkým predmetom, napríklad vatovým tampónom a podobným predmetom.
- Typový štítok na zadnej strane spotrebiča nesmiete poškodiť ani odstrániť. Je veľmi dôležitý na servisné účely.

Nepoužívajte parné čističe z dôvodu rizika zranenia a poškodenia.

Prerušenie prevádzky spotrebiča

Ak musíte prerušiť prevádzku spotrebiča na ľubovoľne dlhú dobu, vypnite ho odpojením zástrčky z elektrickej zásuvky alebo vyskrutkovaním poistky.

Spotrebič vyčistíte a dvierka nechajte otvorené, aby sa nevytváral nepríjemný zápach.

Tento spotrebič je v súlade s príslušnými bezpečnostnými predpismi a smernicami ES 2004/108/ES a 2006/95/ES.

Poznámky k likvidácii

Tento spotrebič obsahuje znova použiteľné materiály a preto by sa mal správne zlikvidovať a nie jednoducho odhodiť do netriedeného komunálneho odpadu. Spotrebiče, ktoré už nie sú potrebné, sa musia zlikvidovať odborným a správnym spôsobom v súlade s aktuálnymi miestnymi predpismi a zákonmi.



Pri likvidácii spotrebiča zabezpečte, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho obvodu a zabránilo sa tak nekontrolovanému úniku obsiahnutého chladiva (údaje na typovom štítku) a oleja.

- Spotrebič vypnite.
- Sieťovú zástrčku vytiahnite z elektrickej zásuvky.
- Prerežte spojovací kábel.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenía spôsobeného obalovým materiálom a plastovou fóliou!

Nedovoľte deťom, aby sa hrali s obalovým materiálom.

Obalový materiál odovzdajte na oficiálne zberné miesto.

Poruchy

Ak sa vyskytne počas prevádzky nejaká porucha, skontrolujte, či bola spôsobená prevádzkovou chybou.

Sami môžete odstrániť tieto poruchy:

Spotrebič nefunguje:

- Je spotrebič zapnutý?
- Je zástrčka správne zasunutá do elektrickej zásuvky?
- Nie je vypálená poistka?


Vysoký hluk pri prevádzke:

- Je spotrebič pevne nainštalovaný na podlahe?
- Nespôsobuje spotrebič vibrovanie nábytku alebo predmetov v blízkosti? Vezmite do úvahy, že hluku spôsobovanému chladiacim okruhom nemožno zabrániť.

Teplota nie je dostatočne nízka:

- Je teplota nastavená správne (pozrite si časť „Nastavenie teploty“)?
- Nebolo do spotrebiča vložené nadmerné množstvo čerstvého jedla?
- Ukazuje samostatne namontovaný teplomer správnu hodnotu?
- Funguje ventilačný systém správne?
- Nie je spotrebič umiestnený príliš blízko zdroja tepla?

Ak neplatí žiadna z vyššie uvedených príčin a sami nemôžete odstrániť poruchu, obráťte sa na najbližšie oddelenie služieb zákazníkom a uveďte typové označenie (1), servisné číslo (2) a číslo spotrebiča (3), ktoré sú uvedené na typovom štítku. Umiestnenie typového štítku je zobrazené v časti s názvom **Opis spotrebiča**.

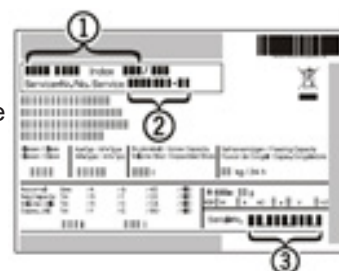

Liebherr Appliances Kluang Sdn Bhd (153177-U)

No.7 Jln Firma 2 , Kaw.Perind.Kluang II, KM7, Jln Mersing, 86007 kluang, Johor, West Malaysia.
www.liebherr.com.my